


- Antes de usar esta unidad, lea detenidamente el folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES". Tras su lectura, guarde el documento o documentos en un lugar accesible para que pueda consultarlos de inmediato si le hiciera falta.
- Este documento recoge las especificaciones del producto en el momento de la publicación del documento. Para obtener información actualizada, visite el sitio web de Roland.

Descripciones de las partes

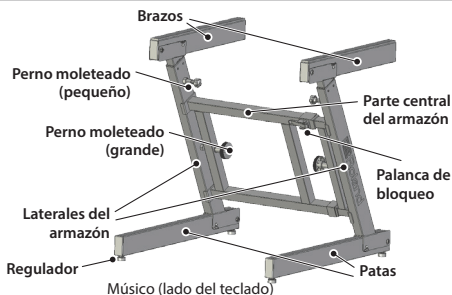


Montaje

Acoplamiento de los laterales

1. Abra el brazo y la pata de cada lateral del armazón hasta que oiga un chasquido.

Asegúrese de que los pasadores de bloqueo del brazo y la pata encajan en los orificios correspondientes y quedan seguros.

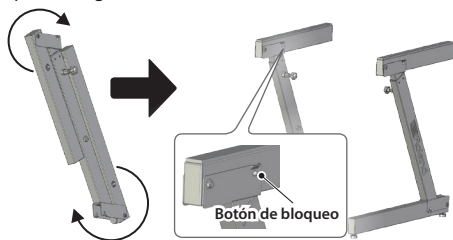


NOTA

Al abrir el brazo y la pata de cada lateral, tenga cuidado de no pillarse los dedos, etc.


Acoplamiento de la parte central del armazón

1. Utilice los pernos moleteados (grandes) y las arandelas incluidos para fijar los laterales izquierdo y derecho a la parte central del armazón.

* Ensamble la parte central del armazón de modo que la palanca de bloqueo quede hacia arriba y hacia usted.

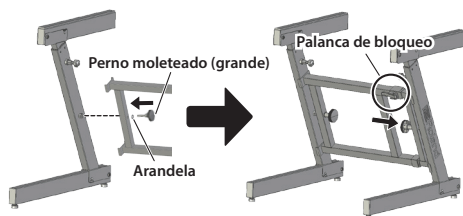


Ajuste de la anchura

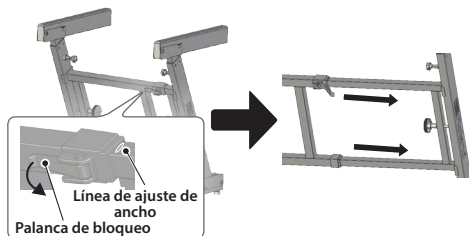

1. Suelte (levante) la palanca de bloqueo.
2. Ajuste el ancho del soporte extendiendo la parte central del armazón para que coincida con el ancho del teclado.
 - * No extienda la parte central más allá de la línea de ajuste de ancho.
3. Bloquee (empuje hacia abajo) la palanca de bloqueo para estabilizar firmemente la parte central del armazón.

Ajuste de la altura

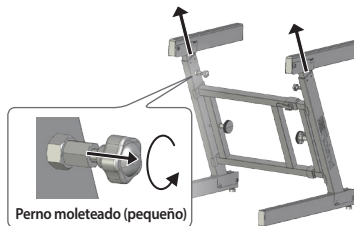

1. Afloje el perno moleteado (pequeño) de cada lateral.
2. Mientras tira hacia afuera del perno moleteado (pequeño), levante el brazo y llévalo hasta la línea de ajuste de la altura.
 - * Debe realizar el ajuste de forma que coincida exactamente con la línea de ajuste de la altura.
3. Suelte el perno moleteado (pequeño).
 - Cuando lo suelte, el perno moleteado (pequeño) entra en el orificio para tornillo.
 - * Levante ligeramente y baje el brazo para verificar que ha quedado bloqueado en su sitio.
4. Apriete bien el perno moleteado (pequeño) para asegurarlo.
5. Si el soporte se tambalea, estabilícelo girando los ajustadores.

