


- Antes de usar este equipamento, leia com atenção o folheto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES". Após a leitura, guarde os documentos em um lugar onde fiquem disponíveis para consulta imediata.
- Este documento explica as especificações do produto no momento de emissão do documento. Para obter as informações mais recentes, consulte o website da Roland.

Descrições das peças

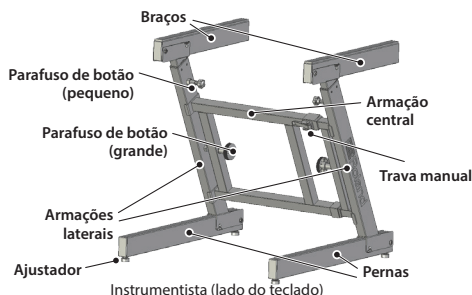


Montagem

Como prender as armações laterais

1. Abra o braço e a perna de cada armação lateral até ouvir um clique.

Verifique se os botões de bloqueio do braço e da perna se encaixam nos orifícios e se estão presos.

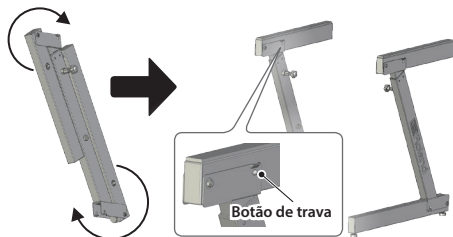


OBSERVAÇÃO

Ao abrir o braço e a perna de cada armação lateral, tenha cuidado para não prender seu dedo ou outra parte do corpo.


Como prender a estrutura central

1. Prenda as armações laterais esquerda e direita à armação central usando os parafusos de botão inclusos (grandes) e arruelas.

* Monte a estrutura central de forma que a alavanca de travamento fique voltada para cima e para você.

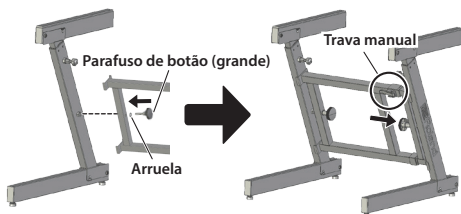


Como ajustar a largura

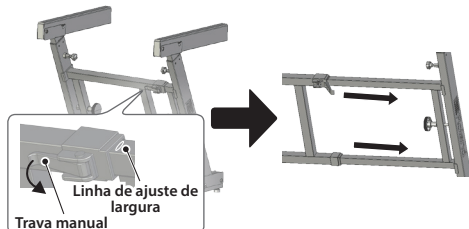

1. Libere (puxe para cima) a trava manual.
2. Para ajustar a largura do suporte, estenda a estrutura central para corresponder à largura do teclado.
* Não estenda a estrutura central além da linha de ajuste de largura.
3. Trave (empurre para baixo) a alavanca de travamento para estabilizar firmemente a estrutura central.

Como ajustar a altura

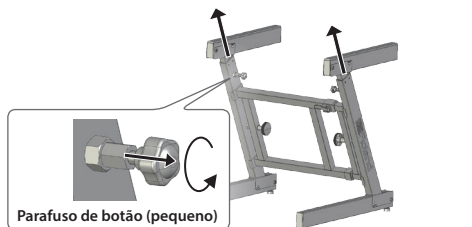

1. Afrouxe o parafuso de botão (pequeno) de cada estrutura lateral.
2. Enquanto puxa o parafuso de botão (pequeno), levante o braço e ajuste-o na altura da linha de calibração.
* Você precisa ajustá-lo precisamente com a linha de ajuste.
3. Solte o parafuso de botão (pequeno).
Ao soltar o parafuso de botão (pequeno), ele entrará no orifício do parafuso.
* Levante e abaixe ligeiramente o braço para verificar se ele está travado.
4. Aperte firmemente o parafuso de botão (pequeno) para prendê-lo.
5. Se o suporte balançar, estabilize-o girando os ajustadores.

