

SPD-SX Wave Manager の使いかた

© 2011 ローランド株式会社 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。
Roland は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の商標または登録商標です。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Windows の正式名称は、Microsoft Windows operating system です。

Mac OS は、米国 Apple, Inc. の登録商標または商標です。

文中記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

はじめに

SPD-SX 取扱説明書の **【パソコンをつなぐ】** の章をご覧ください、SPD-SX をパソコンにつないでください。


SPD-SX Wave Managerを起動する

1. SPD-SX Wave Manager を起動します。

Windows	【スタート】 をクリックして、 【すべてのプログラム】 、 【SPD-SX Wave Manager】 にマウス・カーソルを合わせて 【SPD-SX Wave Manager】 をクリックします。
Mac OS X	【アプリケーション】 の 【SPD-SX Wave Manager】 をダブルクリックします。

2. SPD-SX のドライブを選びます。

【Select Storage】 ダイアログが表示されます。

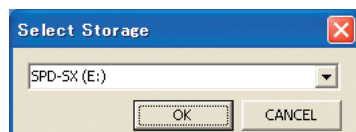

【Select Storage】 ダイアログ内のドロップダウン・リストより、**【SPD-SX】** のドライブを選び、**【OK】** をクリックします。

ご注意！

- ドライブ名を示すアルファベット（E:）はお客様の環境により異なります。
- **【SPD-SX】** のドライブが表示されない場合は、SPD-SX の **【USB MODE】** が **【WAVE MGR】** に設定されていることを確認してください。
また、SPD-SX をパソコンに再度つなぎなおしてください。

メモ

USB メモリーに SPD-SX のデータを書き込んでいるときは、USB メモリーを選ぶこともできます。ただし、**【SAVE KIT+SETTINGS】** で保存しているデータでは、ウェーブ名の表示ができません。保存については、SPD-SX 取扱説明書の **【USB メモリーにデータを保存する (SAVE (USB MEMORY))】** をご覧ください。

SPD-SX Wave Managerメイン・ウィンドウ

ウェーブ・リスト
SPD-SXに保存されているウェーブの一覧です。

サブ・ウェーブ・エリア

メイン・ウェーブ・エリア

パッド・エリア
パッドに割り当てているウェーブ名を表示しています。
各パッドには、メインとサブがあります。

キット・エリア
キット名を表示しています。

クリックすると、SPD-SX Wave Manager が終了します。

ご注意!
終了後、SPD-SX を操作する場合は、SPD-SX またはパソコンから USB ケーブルを抜いてください。

外部パッド、フットスイッチ・エリア
外部パッドやフットスイッチに割り当てているウェーブ名を表示しています。
各パッドとフットスイッチにもメインとサブがあります。

ウェーブ・リスト

新たなカテゴリーを作ります。

パソコンからウェーブを取り込みます。

ウェーブをパッドに割り当てたら、が表示されます。
クリックすると、割り当てているキット名が表示されます。

ウェーブの再生を停止します。

選択したウェーブをパソコン上で再生します。

ウェーブをループ再生するかどうか切り替えます。

ウェーブの長さを表示しています。再生位置を変えることができます。

ウェーブの音量を調整します。

カテゴリー

ウェーブ

キット・エリア

キットを切り替えます。

キット名

キット名の補足

SPD-SXにウェーブを取り込む

44.1kHz、16bit PCM



WAV ファイルや AIFF ファイルをウェーブ・リストにドラッグ&ドロップします。

取り込むファイルについては、取扱説明書「オーディオ・ファイルを取り込む」をご覧ください。



メモ

以下の手順で取り込むこともできます。

1. [File] メニューの [Wave Import] をクリックします。

2. クリックして、WAV ファイルまたは AIFF ファイルを選びます。

3. クリックします。



選んだウェーブをパソコン上で再生することができます。

ウェーブをカテゴリー分け (P.5) することができます。

パッドにウェーブを割り当てる

ウェーブをパッドにドラッグ & ドロップします。

44.1kHz、16bit PCM

メモ
WAV ファイルや AIFF ファイルをパッドにドラッグ & ドロップすることもできます。ウェーブの取り込みと割り当てを一度にできるので便利です。
取り込めるファイルについては、取扱説明書「オーディオ・ファイルを取り込む」をご覧ください。

メモ

以下のようにして、ウェーブ・リストで選んだウェーブを割り当てることもできます。

- 割り当てるパッドで右クリックして、**[Assign]** をクリックする。
- **[Edit]** メニューの **[Pad]**、**[Assign]** をクリックする。

ウェーブの名前を変更する

1. ウェーブを右クリックして、**[Rename/Move]** をクリックします。
2. 名前を修正します。
3. クリックします。

メモ

半角英数字以外は入力できません。12 文字まで入力できます。

ウェーブを削除する

ウェーブ・リストで、削除するウェーブを右クリックして **[Delete]** をクリックします。

メモ

ウェーブ・リストで、ウェーブに が表示されていると、削除できません。

パッドに割り当てているウェーブに対して右クリックして **[Clear Assign]** して、割り当てを解除してください。

ウェーブを整理する

ウェーブを削除することで、ウェーブ・ナンバーが連続しない状態になりますが、必要に応じて詰めることができます。

詳しくは、SPD-SX 取扱説明書「ウェーブを編集する」の章の「ウェーブを整理する (RENUMBER)」をご覧ください。

1. **[Edit]** メニューの **[Renumber]** をクリックします。

ウェーブを分類する

同じ種類の音をまとめて、ウェーブ・リストに表示させるのに便利です。

1. ウェーブを右クリックして、**[Rename/Move]**をクリックします。
2. ドロップダウンリストからカテゴリーを選びます。
3. クリックします。

メモ

ウェーブ・リストで、ウェーブを分類したいカテゴリー にドラッグ・アンド・ドロップすることもできます。

新しいカテゴリーを作るには以下のようにします。

1. **[Edit]** メニューの **[Category]** をクリックします。
2. クリックします。
3. 新たにできた名前をクリックします。
4. 名前を変更します。
5. クリックします。

半角英数字以外入力できません。12文字まで入力できます。

キット名を変更する

1. **[Edit]** メニューの **[Kit]** をクリックします。
2. 名前を変更します。

メモ

半角英数字以外は入力できません。8文字まで入力できます。

Kit Sub Name は追加したい情報を16文字まで入力できます。Kit Sub Name を SPD-SX で表示するには、SPD-SX 取扱説明書 **[SPD-SX 全体の設定をする]** の章の **「ディスプレイやパッドの設定をする (SETUP)」** をご覧ください。

SPD-SXのウェーブをパソコンにコピーする

1. ウェーブ・リストからコピーしたいウェーブを選びます。
2. **[File]** メニューの **[Wave Export]** をクリックします。
3. 出力先のフォルダーを選び、**[OK]** をクリックします。

SPD-SXのデータをパソコンにバックアップする

1. **[File]** メニューの **[Save All]** をクリックします。
2. 保存先のフォルダー名を設定して、**[保存]** をクリックします。

パソコンにバックアップしたデータをSPD-SXに書き込む

ご注意！

データを SPD-SX に書き込む前に、バックアップしてください。データを SPD-SX に書き込むと、バックアップした内容に置き換わります。
失われた記憶内容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。

1. **[File]** メニューの **[Load All]** をクリックします。
2. バックアップしたデータが保存されているフォルダーを選んで、**[開く]** をクリックします。

SPD-SX Wave Managerの情報やお問い合わせ先

ローランド株式会社 Web サイト <http://www.roland.co.jp/> をご覧ください。
サポートページに製品ごとの情報やお問い合わせ窓口をご用意しています。