




V-8HD Remote は、Roland V-8HD 専用の iPad アプリケーションです。
 V-8HDとiPadをUSB接続することにより、V-8HD RemoteからV-8HDをリモート・コントロールすることができます。

※ V-8HD Remote は、V-8HD 本体のプログラムがバージョン 1.03 以降でお使いいただけます。
 必ず本体のプログラムを最新の状態にしてお使いください。

iPad と V-8HD を接続する

1. V-8HD の USB 端子と iPad を接続する。

市販の接続ケーブルや変換ケーブル（Lightning-USB カメラアダプタ）を使って、本機と iPad を接続します。

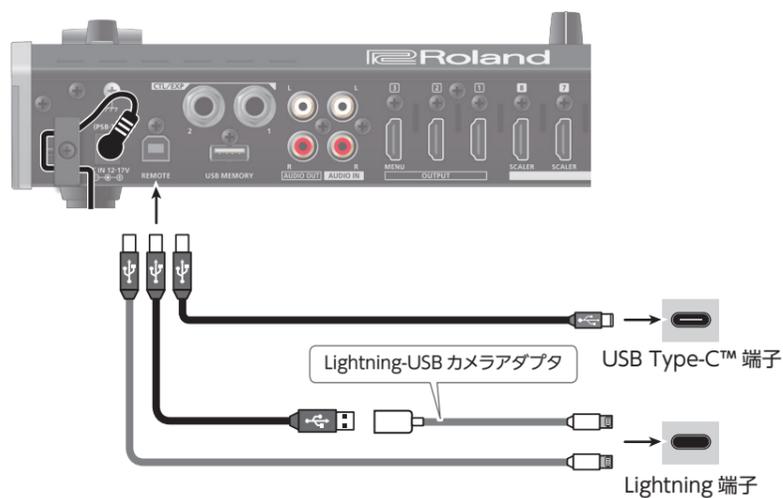

2. V-8HD の電源を入れる。


V-8HD Remote を起動／終了する

起動する

1. V-8HD Remote をインストールした iPad の電源を入れる。
2. V-8HD Remote アイコンをタップする。



V-8HD Remote が起動し、V-8HD Remote 画面が開きます。

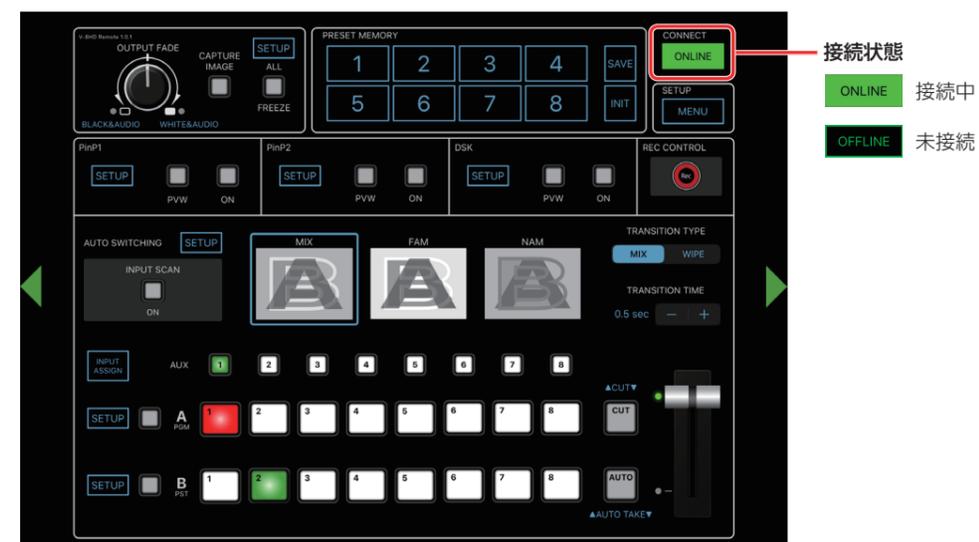


注意

接続状態が「ONLINE」（接続中）にならない場合は、iPad と V-8HD 本体の接続を再度確認してください。

終了する

1. iPad のホーム・ボタンを押す。
 V-8HD Remote が終了し、ホーム画面に戻ります。

各部の名称とはたらき

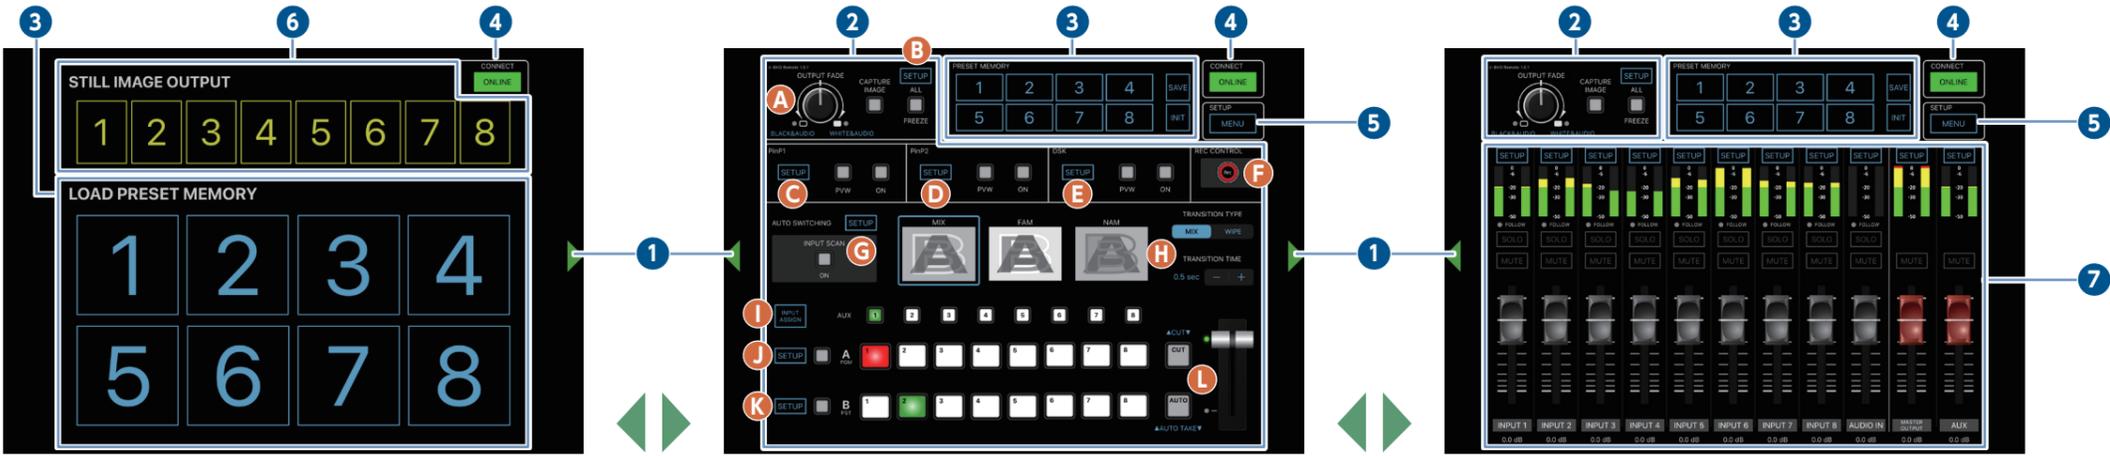

設定項目の詳細については、V-8HD リファレンス・マニュアルの「メニュー一覧」(PDF) をご覧ください。

名称	説明
1 表示切り替えボタン	ボタンをタップすると、表示が切り替わります。
2 操作パネル	V-8HD 本体の操作パネルをリモート・コントロールします。
A [OUTPUT FADE] つまみ	つまみの左下/右下に表示される機能名をタップするとウィンドウが開き、つまみを左/右に回したときの機能を変更することができます。
B FREEZE [SETUP] ボタン	フリーズ機能の設定画面を表示します。
C PinP 1 [SETUP] ボタン	PinP 1、PinP 2 の設定画面を表示します。
D PinP 2 [SETUP] ボタン	
E DSK [SETUP] ボタン	DSK の設定画面を表示します。
F [REC CONTROL] ボタン	V-8HD の OUTPUT に「HDMI REC TRIGGER」機能対応のレコーダーを接続している場合、レコーダーの録画スタート/ストップをコントロールします。
G AUTO SWITCHING [SETUP] ボタン	オート・スイッチングの設定画面を表示します。
AUTO SWITCHING [ON] ボタン	オート・スイッチング機能をオン/オフします。

名称	説明
H TRANSITION TYPE [MIX] [WIPE] ボタン	MIX または WIPE の設定項目に切り替えます。
TRANSITION TIME [-] [+] ボタン	映像切り替え時間を設定します。
I [INPUT ASSIGN] ボタン	INPUT ASSIGN (入力ソース選択) の設定画面を表示します。
J SPLIT/VFX A [SETUP] ボタン	SPLIT/VFX A、SPLIT/VFX B の設定画面を表示します。
K SPLIT/VFX B [SETUP] ボタン	
[CUT] ボタン	ボタンの上または下に表示される機能名をタップするとウィンドウが開き、ボタンの機能を変更することができます。 [CUT] ボタンの場合: 機能を「CUT」以外に設定すると、ボタン名の表示が変わります。 [AUTO] ボタンの場合: 機能を「AUTO」以外に設定すると、ボタン名の表示が変わります。
[AUTO] ボタン	
3 PRESET MEMORY	
[1] ~ [8] ボタン	ボタンをタップすると (ボタン点灯)、保存された設定が呼び出されます。 ※ 以下の設定はメモリーに保存されません。V-8HD 本体に 1 セットだけ保存されます。 • PRESET MEMORY メニュー • CTL/EXP メニュー • STILL IMAGE メニュー • SYSTEM メニュー
[SAVE] ボタン	[SAVE] ボタンをタップして (ボタン点灯) から [1] ~ [8] ボタンをタップすると、タップしたメモリーに操作パネルの状態を保存します。
[INIT] ボタン	[INIT] ボタンをタップ (ボタン点灯) してから [1] ~ [8] ボタンをタップすると、タップしたメモリーの内容を初期化します。
4 CONNECT	V-8HD と iPad の接続状態を表示します。 [ONLINE] のとき、V-8HD Remote から V-8HD をリモート・コントロールできるようになります。

名称	説明
5 [MENU] ボタン	V-8HD 本体の設定画面 (メニュー) を表示します。 [Back] ボタンをタップすると、元の画面に戻ります。 ※ 一部、V-8HD Remote からは設定できないメニュー項目があります。
6 STILL IMAGE OUTPUT	
[1] ~ [8] ボタン	ボタンをタップすると (ボタン点灯)、出力映像が指定した静止画に切り替わります。
7 オーディオ・ミキサー	
[SETUP] ボタン	音のキャラクターをエディットするチャンネルを選びます。 [SETUP] ボタンで選んだチャンネルの設定画面が表示されます。 INPUT 1 ~ 8
レベル・メーター	入力/出力音声の音量レベルを表示します。
FOLLOW インジケーター	オーディオ・フォロー機能をオンに設定しているときに点灯します。
[SOLO] ボタン	ソロ機能をオン/オフします。
[MUTE] ボタン	ミュート機能をオン/オフします。
オーディオ・レベル・フェーダー	入力/出力音声の音量を調節します。